

ZwickRoell Registrierungs- und Downloadhilfe für das Update testXpert III V1.5

1. Gehen Sie auf <https://update.zwickroell.com/account/password>, geben Sie Ihre Email-Adresse ein und klicken auf „E-Mail senden“. Sie erhalten von uns einen Link, mit dem Sie ihr eigenes Passwort generieren können. Nun haben Sie sofortigen Zugang zu dem ZwickRoell Update Bereich.

Passwort generieren?

Ihre E-Mail-Adresse

Wir senden Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail. Klicken Sie auf den darin enthaltenen Link, um Ihr Passwort zu ändern.

[< Zurück](#) [E-Mail senden >](#)

2. Loggen Sie sich unter <https://update.zwickroell.com/register> mit Ihrer Email-Adresse und Ihrem generierten Passwort ein.

Ich bin bereits Kunde

Einloggen mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort

Ihre E-Mail-Adresse

Ihr Passwort

[Passwort generieren?](#)

[Anmelden >](#)

3. Unter dem Reiter „Software“ finden Sie den Aktionsartikel testXpert III Update und die neueste Version von testXpert III Version 1.5.

Home **Software**

Software

Software Filtern Sortierung: Erscheinungsdatum

NEU



testXpert III Update

Aktion auf V1.5 WIN 10
Sonderaktion für Updates von
testXpert III V1.1 /V1.11 auf
testXpert V1.5 - Enthält ein Update

★★★★

400,00 € *

[Vergleichen](#) [Merken](#)

NEU




testXpert III Version 1.5

testXpert III Version 1.5,
kostenloser Download


0,00 € *

[Vergleichen](#) [Merken](#)


3.1 Klicken Sie den Artikel testXpert III Version 1.5 an und legen Sie den Artikel in den Warenkorb.

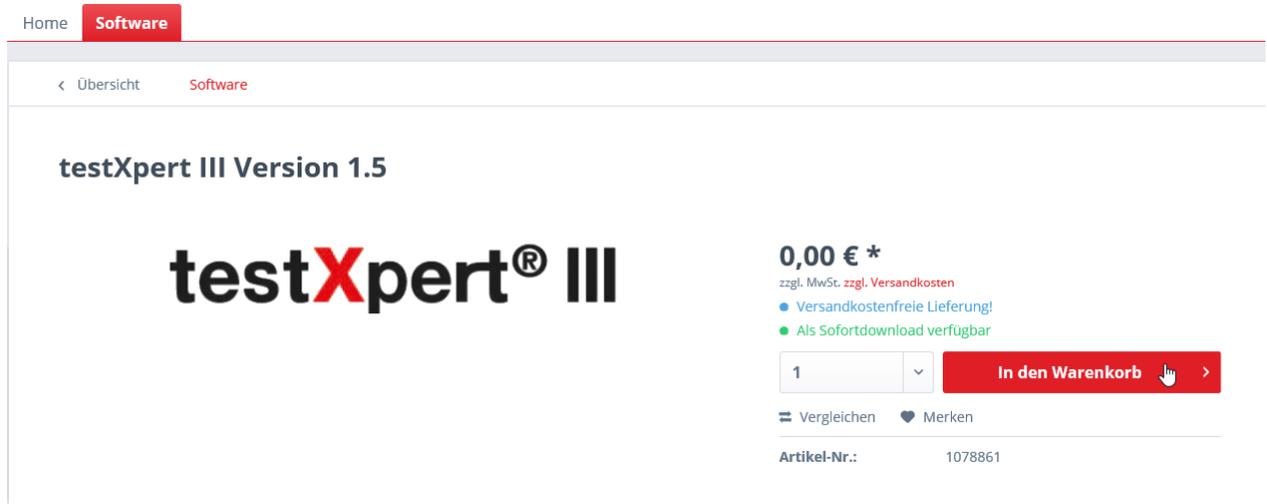


3.2 Gehen Sie auf „< Weiter stöbern“.

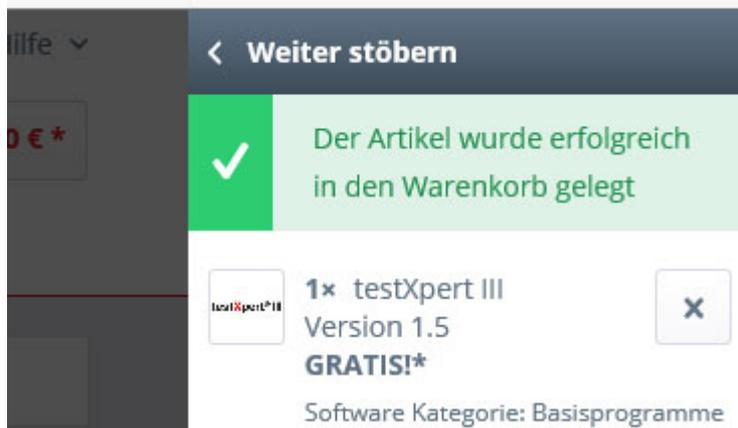

3.3 Gehen Sie zurück zur Software-Übersicht und klicken Sie den Artikel testXpert III Update an. Legen Sie den Artikel in den Warenkorb.

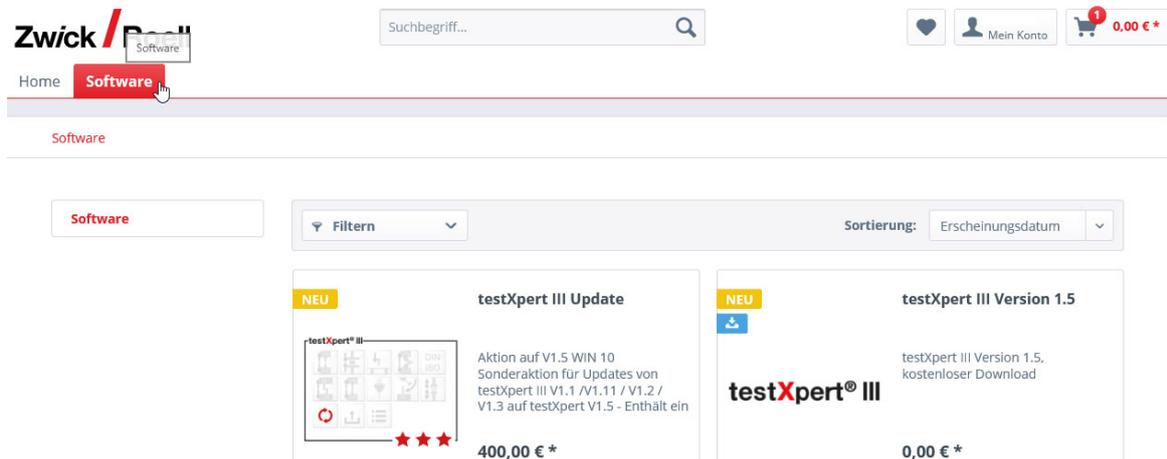

3.4 Gehen Sie auf der rechten Seite „Zur Kasse“.

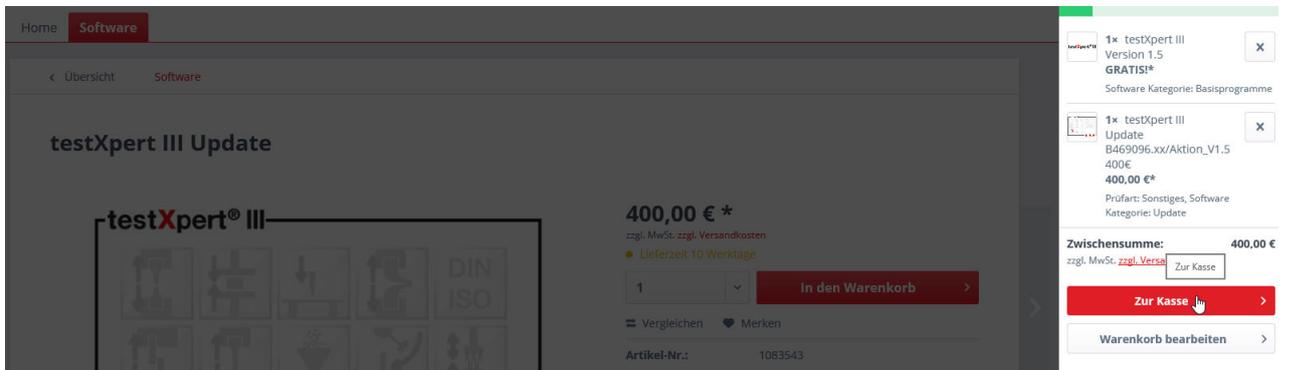

4. Bitte bestätigen Sie die AGB und den Hinweis „Ja, ich möchte sofort Zugang...“.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung auch unsere **Widerrufsbelehrung**.

Ich habe die **AGB** Ihres Shops gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Ja, ich möchte sofort Zugang zu dem digitalen Inhalt und weiß, dass mein Widerrufsrecht mit dem Zugang erlischt.

5. Prüfen Sie Ihre Rechnungs- und Lieferadresse

6. Geben Sie die Dossiernummer Ihrer Prüfmaschine ein.
 (Für jede weitere Dossiernummer muss der Bestellvorgang ab Punkt 3.3 für die Lizenzdatei nochmals als separate Bestellung durchgeführt werden. Die Datei der testXpert III Version 1.5 kann mehrfach verwendet werden – diese liegt unter „Mein Konto/Sofortdownloads“, s. Punkt 9)

Dossiernummer

Bitte geben Sie Dossiernummer an, zu der die bestellten Artikel passen sollen

7. Geben Sie den Gutschein-Code ein, den Sie zusammen mit der E-Mail erhalten haben.

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| <input type="text" value="Gutschein-Code eingeben"/> | | Summe: | 400,00 €* 0,00 €* 476,00 € |
| | | Versandkosten: | |
| | | Gesamtsumme: | |
| | | Gesamtsumme ohne MwSt.: | 400,00 € |
| | | zzgl. 19 % MwSt.: | 76,00 € |

Nach Eingabe des Gutschein-Codes muss sich die Gesamtsumme des Warenkorbes jetzt auf 0,00 € belaufen.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Summe: | 0,00 €* |
| Versandkosten: | 0,00 €* |
| Gesamtsumme: | 0,00 € |
| Gesamtsumme ohne MwSt.: | 0,00 € |
| zzgl. 19 % MwSt.: | 0,00 € |

Zahlungspflichtig bestellen >

8. Sind alle Angaben korrekt, gehen Sie auf „Zahlungspflichtig bestellen“.
9. Der Download der testXpert III Version 1.5 steht Ihnen sofort unter „Mein Konto/Sofortdownloads“ bereit.


The screenshot shows the Zwick/Roell website interface. At the top right, there is a user account icon labeled 'Mein Konto' with a shopping cart icon showing '0,00 €*'. A dropdown menu is open, listing various account options: Übersicht, Adressen, Zahlungsarten, Bestellungen, Lizenzier, **Sofortdownloads** (highlighted with a mouse cursor), Merktzettel, and Nicht Abmelden. The main content area shows 'ZwickRoell Update Portal'.

Speichern Sie die ZIP-Datei auf Ihrem Rechner. Führen Sie dann **setup.exe** nach Anweisung aus.


The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to 'Dieser PC > Downloads > testXpertIII_1_5'. The file list is as follows:

| Name | Typ | Komprimierte Größe | Kennwort... | Größe |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------|------------|
| CONFIGS | Dateiordner | | | |
| LANGUAGE | Dateiordner | | | |
| SUPPORT | Dateiordner | | | |
| zwick | Dateiordner | | | |
| autorun | Setup-Informationen | 1 KB | Nein | 1 KB |
| Language | Textdokument | 1 KB | Nein | 2 KB |
| setup | Anwendung | 1.516 KB | Nein | 3.285 KB |
| setup.dat | DAT-Datei | 259.094 KB | Nein | 259.931 KB |

10. Die Erstellung der notwendigen Lizenzdatei kann eventuell ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Datei verfügbar ist, werden Sie von uns per E-Mail benachrichtigt. Downloaden Sie die Datei unter „Mein Konto/Lizenzen“.

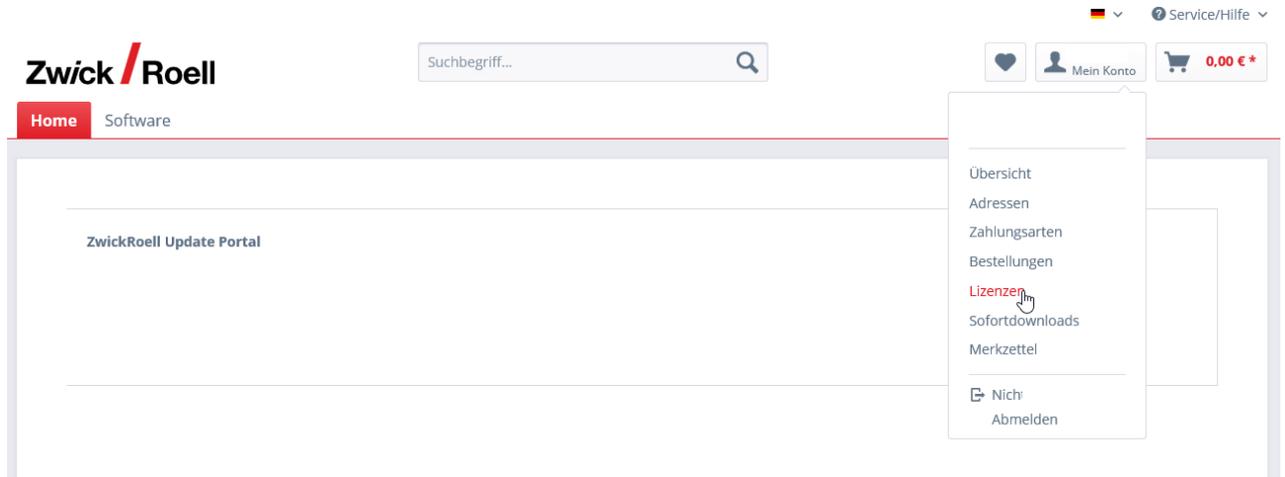

Gehen Sie auf download und führen den Befehl „Speichern unter“ aus.

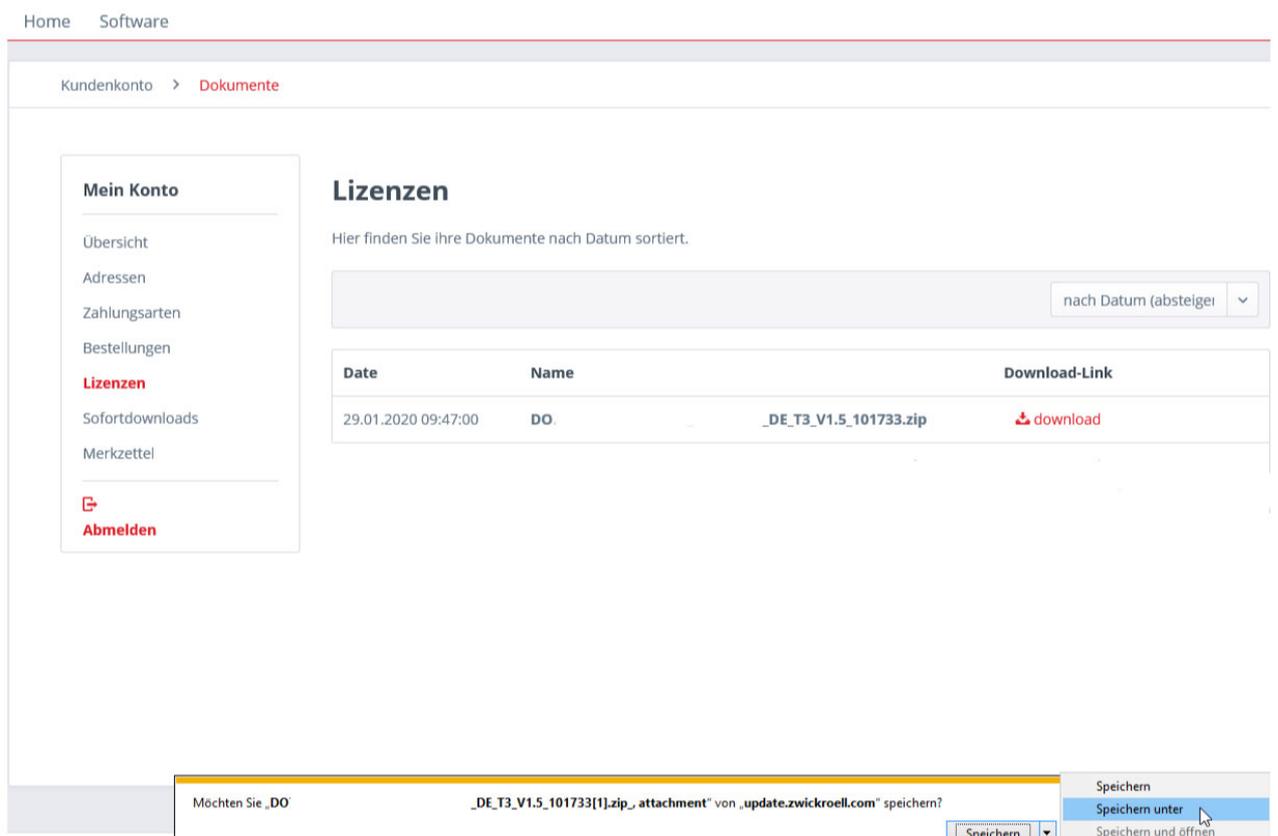

Löschen Sie vor dem Speichern „_attachment“ aus dem Dateiname, damit die Datei richtig als ZIP-Datei abgespeichert wird.

